

MOOER

Solo  
失真单块

## 用户手册

## 注意事项

\*使用前请仔细阅读\*

## 电源供应

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。  
请使用内负外正的9V(±10%)电源变压器, 最大工作电压不得超过12V, 否则将会导致设备损坏, 着火或者其他问题。  
不使用时或雷雨天时请拔下电源。

## 连接

连接设备或断开连接前, 请务必关闭电源及其它设备, 这将有助于避免故障和损害其它设备。另外, 要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

## 放置场所

为防止变形、变色, 及其它严重损坏, 请避免以下情况:

- 阳光直射
- 磁场
- 多尘或不洁的地方
- 强烈震动或摇晃
- 热源
- 高温潮湿
- 湿度较大

## 电器干扰

在使用本机时, 收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

## 清洁

请用干燥柔软的布清洁本机。如有必要, 可用稍微湿润的布。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。

## 操作

请勿用蛮力使用开关及控制元件。  
请勿让纸屑、金属制品及其它物体落入机内。  
注意不要掉落, 不要使其受到冲击或过度压力。


## 性能概述

- 全面的高增益失真, 具有极佳的动态响应和音色解析度, 非常适合独奏
- 三种工作模式: Natural/Tight/Classic
- 全金属外壳
- 外观小巧精致
- 纯直通脚踏开关
- 9V电源供电

## 模式说明

**Natural:** 极富动态, 真实自然的失真音色。  
**Tight:** 拥有强力中频和紧凑低频的高增益失真音色。  
**Classic:** 具有丰富细节的经典高增益失真音色。

## 面板说明

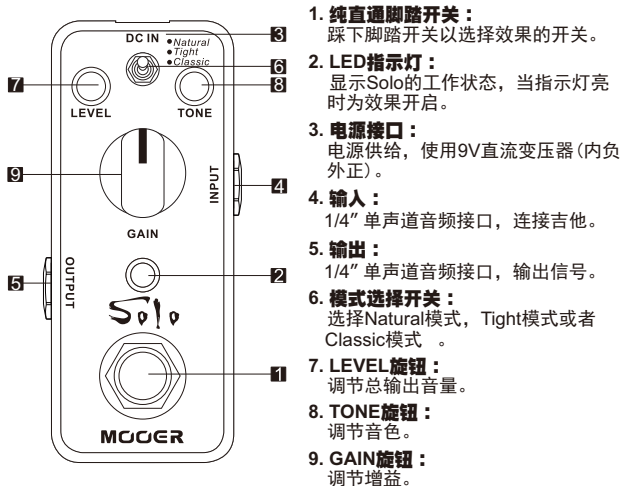

1. **纯直通脚踏开关:**  
踩下脚踏开关以选择效果的开关。
2. **LED指示灯:**  
显示Solo的工作状态, 当指示灯亮时为效果开启。
3. **电源接口:**  
电源供给, 使用9V直流变压器(内负外正)。
4. **输入:**  
1/4" 单声道音频接口, 连接吉他。
5. **输出:**  
1/4" 单声道音频接口, 输出信号。
6. **模式选择开关:**  
选择Natural模式, Tight模式或者Classic模式。
7. **LEVEL旋钮:**  
调节总输出音量。
8. **TONE旋钮:**  
调节音色。
9. **GAIN旋钮:**  
调节增益。

## 技术参数

**工作模式:** 3 (Natural/Tight/Classic)  
**输入:** 1/4" 单声道音频接口(阻抗: 470k Ohms)  
**输出:** 1/4" 单声道音频接口(阻抗: 100 Ohms)  
**电源供给:** 9V 直流变压器(内负外正), 推荐使用Moorer Micro Power  
**工作电流:** 11 mA  
**尺寸:** 93.5mm (D) × 42mm (W) × 52mm (H)  
**重量:** 160g  
**附件:** 用户手册

\*免责声明: 参数更新恕不另行通知。