

注意事项

使用前请仔细阅读

电源供应

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。
 请使用内负外正的9V(±10%)电源变压器，最大工作电压不得超过12V，否则将会导致设备损坏，着火或者其它问题。
 不使用时或雷雨天时请拔下电源。

连接

连接设备或断开连接前，请务必关闭电源及其它设备，这将有助于避免故障和损害其它设备。另外，要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

放置场所

为防止变形、变色，及其它严重损坏，请避免以下情况：

- 阳光直射
- 磁场
- 多尘或不洁的地方
- 强烈震动或摇晃
- 热源
- 高温潮湿
- 湿度较大

电器干扰

在使用本机时，收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

清洁

请用干燥柔软的布清洁本机。如有必要，可用稍微湿润的布。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。


操作

请勿用蛮力使用开关及控制元件。
 请勿让纸屑、金属制品及其它物体落入机内。
 注意不要掉落，不要使其受到冲击及过度压力。

性能概述

- 汇集了十一种经典调制类效果的单块效果器
- 采用高性能32bit DSP定点芯片，每种音色都能与其他单块音色媲美
- 全金属外壳
- 外观小巧精致
- 纯直通脚踏开关
- 9V电源供电

面板说明

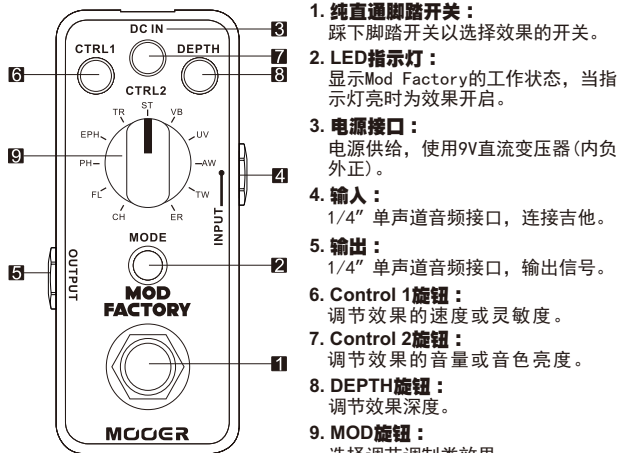

1. **纯直通脚踏开关：**
 踩下脚踏开关以选择效果的开关。
2. **LED指示灯：**
 显示Mod Factory的工作状态，当指示灯亮时为效果开启。
3. **电源接口：**
 电源供给，使用9V直流变压器(内负外正)。
4. **输入：**
 1/4" 单声道音频接口，连接吉他。
5. **输出：**
 1/4" 单声道音频接口，输出信号。
6. **Control 1旋钮：**
 调节效果的速度或灵敏度。
7. **Control 2旋钮：**
 调节效果的音量或音色亮度。
8. **DEPTH旋钮：**
 调节效果深度。
9. **MOD旋钮：**
 选择脚踏调制类效果。

*注意：由于效果类型不同，在参数名称上会有不同，所以会出现在一个旋钮上有两种标识。如图：

parameter table			
Name	Effects	CTRL1	CTRL2
CH	Chorus	rate	level
FL	Flanger	rate	tone
PH	Phaser	rate	level
EPH	Env phaser	sens	tone
TR	Tremolo	rate	tone
ST	Situter	rate	tone
VB	Vibrato	rate	level
UV	Univibe	rate	level
AW	Auto wah	rate	level
TW	Touch wah	sens	tone
ER	Env Ring	sens	tone

技术参数

- 输入：** 1/4" 单声道音频接口(阻抗: 470k Ohms)
输出： 1/4" 单声道音频接口(阻抗: 100 Ohms)
电源供给： 9V 直流变压器(内负外正)，推荐使用Mooger Micro Power
工作电流： 128mA
尺寸： 93.5mm (D) × 42mm (W) × 52mm (H)
重量： 170g
附件： 用户手册

*免责声明：参数更新恕不另行通知。