

注意事项

使用前请仔细阅读

电源供应

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。
请使用内负外正的9V(±10%)电源变压器, 最大工作电压不得超过12V, 否则将会导致设备损坏, 着火或者其他问题。
不使用时或雷雨天时请拔下电源。

连接

连接设备或断开连接前, 请务必关闭电源及其它设备, 这将有助于避免故障和损害其它设备。另外, 要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

放置场所

为防止变形、变色, 及其它严重损坏, 请避免以下情况:

- 阳光直射
- 磁场
- 多尘或不洁的地方
- 强烈震动或摇晃
- 热源
- 高温潮湿
- 湿度较大

电器干扰

在使用本机时, 收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

清洁

请用于干燥柔软的布清洁本机。如有必要, 可用稍微湿润的布。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。


操作

请勿用蛮力使用开关及控制元件。
请勿让纸屑、金属制品及其它物体落入机内。
注意不要掉落, 不要使其受到冲击及过度压力。

性能概述

- 精准的复音八度效果, 干净无失真的音色
- 11种不同的八度效果组合
- 全金属外壳
- 外观小巧精致
- 纯直通脚踏开关
- 9V电源供电

面板说明

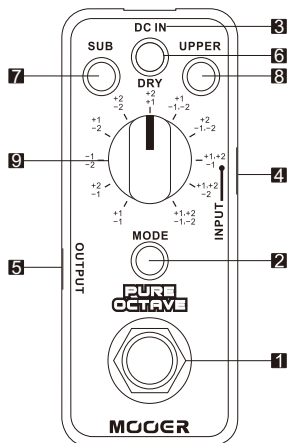

1. **纯直通脚踏开关:**
踩下脚踏开关以选择效果的开关。
2. **LED指示灯:**
显示PURE OCTAVE的工作状态, 当指示灯亮时为效果开启。
3. **电源接口:**
电源供给, 使用9V直流变压器(内负外正)。
4. **输入:**
1/4" 单声道音频接口, 连接吉他。
5. **输出:**
1/4" 单声道音频接口, 输出信号。
6. **DRY旋钮:**
调节原始信号的音量。
7. **SUB旋钮:**
调节SUB声部的音量。
8. **UPPER旋钮:**
调节UPPER声部的音量。
9. **MODE旋钮:**
切换11种八度音效果模式。

八度音模式列表

No.	SUB	UPPER
1	-1 OCT	+1 OCT
2	-1 OCT	+2 OCT
3	-2 OCT	-1 OCT
4	-2 OCT	+1 OCT
5	-2 OCT	+2 OCT
6	+1 OCT	+2 OCT
7	-1 OCT & -2 OCT	+1 OCT
8	-1 OCT & -2 OCT	+2 OCT
9	-1 OCT	+1 OCT & +2 OCT
10	-2 OCT	+1 OCT & +2 OCT
11	-1 OCT & -2 OCT	+1 OCT & +2 OCT

技术参数

- 输入:** 1/4" 单声道音频接口(阻抗: 470k Ohms)
输出: 1/4" 单声道音频接口(阻抗: 100 Ohms)
电源供给: 9V 直流变压器(内负外正), 推荐使用Mooyer Micro Power
工作电流: 128 mA
尺寸: 93.5mm (D) × 42mm (W) × 52mm (H)
重量: 160g
附件: 用户手册

*免责声明: 参数更新恕不另行通知。