

MOOER

# Soul Shiver

## 多重调制类效果单块

### 用户手册

#### 注意事项

**\*使用前请仔细阅读\***

#### 电源供应

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。  
 请使用内负外正的9V(±10%)电源变压器，最大工作电压不得超过12V，否则将会导致设备损坏，着火或者其它问题。  
 不使用时或雷雨天时请拔下电源。

#### 连接

连接设备或断开连接前，请务必关闭电源及其它设备，这将有助于避免故障和损害其它设备。另外，要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

#### 放置场所

为防止变形、变色，及其它严重损坏，请避免以下情况：

- 阳光直射
- 热源
- 磁场
- 高温潮湿
- 多尘或不洁的地方
- 湿度较大
- 强烈震动或摇晃

#### 电器干扰

在使用本机时，收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

#### 清洁

请用干燥柔软的布清洁本机。如有必要，可用稍微湿润的布。切勿使用粗糙的清洁物、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。

#### 操作

请勿用蛮力使用开关及控制元件。  
 请勿让纸屑、金属制品及其它物体落入机内。  
 注意不要掉落，不要使其受到冲击及过度压力。

#### 性能概述

- 经典的60年代音色，带你进入复古的迷幻之旅
- 三种效果模式：合唱、颤音、回旋
- 全金属外壳
- 外观小巧精致
- 纯直通脚踏开关
- 9V电源供电


#### 模式说明

**Chorus:** 标准的高品质合唱，温暖而迷幻的合唱效果。

**Vibrato:** 60年代经典颤音音色，可得到范围宽广的颤音效果。

**Rotary:** 模拟围绕你旋转的音箱，产生一种非常奇妙回旋效果。

#### 面板说明

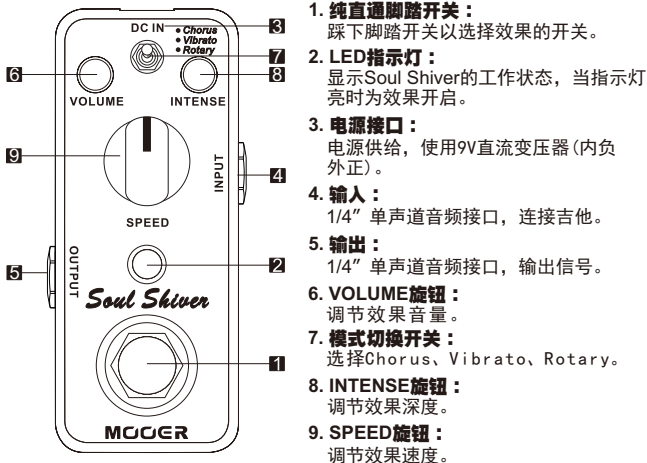

#### 1. 纯直通脚踏开关：

踩下脚踏开关以选择效果的开关。

#### 2. LED指示灯：

显示Soul Shiver的工作状态，当指示灯亮时为效果开启。

#### 3. 电源接口：

电源供给，使用9V直流变压器(内负外正)。

#### 4. 输入：

1/4" 单声道音频接口，连接吉他。

#### 5. 输出：

1/4" 单声道音频接口，输出信号。

#### 6. VOLUME旋钮：

调节效果音量。

#### 7. 模式切换开关：

选择Chorus、Vibrato、Rotary。

#### 8. INTENSE旋钮：

调节效果深度。

#### 9. SPEED旋钮：

调节效果速度。

#### 技术参数

**输入：** 1/4" 单声道音频接口(阻抗：470k Ohms)

**输出：** 1/4" 单声道音频接口(阻抗：100 Ohms)

**电源供给：** 9V 直流变压器(内负外正)，推荐使用Mooger Micro Power

**工作电流：** 128mA

**尺寸：** 93.5mm (D) × 42mm (W) × 52mm (H)

**重量：** 150g

**附件：** 用户手册

\*免责声明：参数更新恕不另行通知。