

MOOER

Wood Verb

木吉他混响效果器

用户手册

注意事项

使用前请仔细阅读

电源供应

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。
请使用内负外正的9V(±10%)电源变压器,最大工作电压不得超过12V,否则将会导致设备损坏,着火或者其他问题。
不使用时或雷雨天时请拔出电源。

连接

连接设备或断开连接前,请务必关闭电源及其它设备,这将有助于避免故障和损害其它设备。另外,要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

放置场所

为防止变形、变色,及其它严重损坏,请避免以下情况:

- 阳光直射
- 磁场
- 多尘或不洁的地方
- 强烈震动或摇晃
- 热源
- 高温潮湿
- 湿度较大

电器干扰

在使用本机时,收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

清洁

请用干燥柔软的布清洁本机。如有必要,可用稍微湿润的布。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。

操作


请勿用蛮力使用开关及控制元件。
请勿让纸屑、金属制品及其它物体落入机内。
注意不要掉落,不要使其受到冲击及过度压力。

性能概述

- 一款特别为木吉他打造的数字混响单块
- 提供三种混响效果Reverb, Mod, Filter供演奏者选择
- Reverb:模拟钢板混响的效果
- Mod:在混响效果的基础上加入调制类效果
- Filter:在混响效果的基础上加入滤波效果

- 纯直通脚踏开关
- 9V电源供电

面板说明

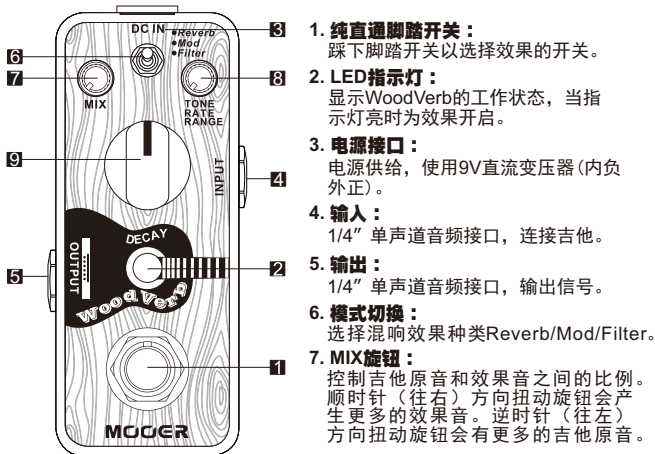

- 1. 纯直通脚踏开关:**
踩下脚踏开关以选择效果的开关。
- 2. LED指示灯:**
显示WoodVerb的工作状态,当指示灯亮时为效果开启。
- 3. 电源接口:**
电源供给,使用9V直流变压器(内负外正)。
- 4. 输入:**
1/4" 单声道音频接口,连接吉他。
- 5. 输出:**
1/4" 单声道音频接口,输出信号。
- 6. 模式切换:**
选择混响效果种类Reverb/Mod/Filter。
- 7. MIX旋钮:**
控制吉他原音和效果音之间的比例。顺时针(往右)方向扭动旋钮会产生更多的效果音。逆时针(往左)方向扭动旋钮会有更多的吉他原音。

- 8. TONE/RATE/RANGE旋钮:**该旋钮在不同的模式下会控制不同的参数。在Reverb/Mod/Filter模式下,该旋钮分别对应控制Tone/Rate/Range参数。
- 9. DECAY旋钮:**该旋钮调节混响效果的深度。

技术参数

输入: 1/4" 单声道音频接口(阻抗: 470k Ohms)
输出: 1/4" 单声道音频接口(阻抗: 100 Ohms)
电源供给: 9V 直流变压器(内负外正), 推荐使用Moer Micro Power
工作电流: 130mA
尺寸: 93.5mm (D) × 42mm (W) × 52mm (H)
重量: 145g
附件: 用户手册

*免责声明: 参数更新恕不另行通知。