

MOOER

Baby Tuner

调音单块

用户手册

注意事项

使用前请仔细阅读

电源供应

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。
 请使用内负外正的9V(±10%)电源变压器，最大工作电压不得超过12V，否则将会导致设备损坏，着火或者其它问题。
 不使用时或雷雨天时请拔下电源。

连接

连接设备或断开连接前，请务必关闭电源及其它设备，这将有助于避免故障和损害其它设备。另外，要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

放置场所

为防止变形、变色，及其它严重损坏，请避免以下情况：

- 阳光直射
- 热源
- 磁场
- 高温潮湿
- 多尘或不洁的地方
- 湿度较大
- 强烈震动或摇晃

电器干扰

在使用本机时，收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

清洁

请用干燥柔软的布清洁本机。如有必要，可用稍微湿润的布。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。


操作

请勿用蛮力使用开关及控制元件。
 请勿让纸屑、金属制品及其它物体落入机内。
 注意不要掉落，不要使其受到冲击及过度压力。

性能概述

- 高精度调音单块，调音精度可精确到±1音分
- 全面适用各种电声乐器，无论七弦吉他或五弦贝斯，都可以使用
- 采用108个高亮度LED指示灯，在强光下也可清晰显示
- 外观小巧精致
- 纯直通脚踏开关
- 9V电源供电

面板说明

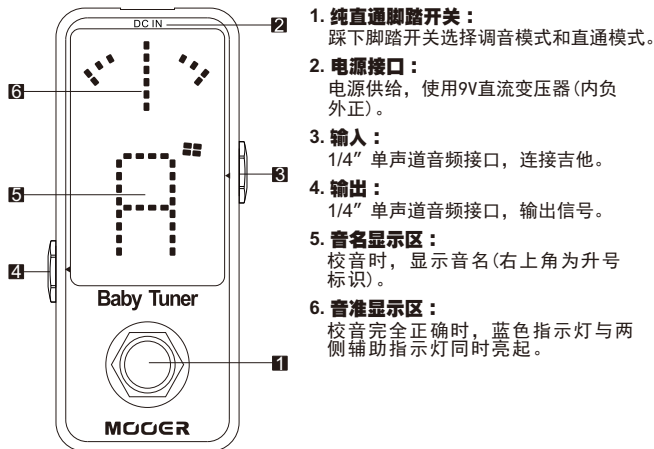

1. **纯直通脚踏开关：**
 踩下脚踏开关选择调音模式和直通模式。
2. **电源接口：**
 电源供给，使用9V直流变压器(内负外正)。
3. **输入：**
 1/4" 单声道音频接口，连接吉他。
4. **输出：**
 1/4" 单声道音频接口，输出信号。
5. **音名显示区：**
 校音时，显示音名(右上角为升号标识)。
6. **音准显示区：**
 校音完全正确时，蓝色指示灯与两侧辅助指示灯同时亮起。

操作说明

- 踩下脚踏开关开启Baby Tuner，此时面板指示灯亮起，为静音状态
- 在校音时，没有信号输入时显示"--"，在有信号输入时音名指示灯和微调指示灯会同时亮起
- 校音准确时，中间的蓝色指示灯和两端的红色指示灯会同时亮起，踩下脚踏开关完成校音

* **注意：**在非校音状态时，信号为纯直通，此时屏幕不显示

技术参数

校音范围： 12Hz ~ 4186Hz (C8)

输入： 1/4" 单声道音频接口

输出： 1/4" 单声道音频接口

电源供给： 9V 直流变压器(内负外正)，推荐使用Moer Micro Power

工作电流： 90mA

尺寸： 93.5mm (D) × 42mm (W) × 52mm (H)

重量： 140g

附件： 用户手册

*免责声明：参数更新恕不另行通知。