

MOOER

## REPEATER

Digital Delay Pedal

## 取扱説明書

## 注意事項

使用前に必ずお読みください。

## 使用電源

故障や火災などの原因になりますので、ACアダプターは9V、2.1mmバレル、センターマイナスタイプをご使用ください。

また地震・雷などが発生している時は、電源を切ってご使用を控えてください。

## 接続について

シールドケーブルはアンプなどの他の機器の電源を切ってから取り外して下さい。

本体の故障や他の機器の故障を防ぐことができます。

## 使用環境

変色や変形、ノイズや故障などの原因になるので、以下のような場所などでの使用は避けてください。

- ・直射日光が当たる場所。
- ・磁気のある物の近く。
- ・高温多湿になる場所。
- ・電圧規格が違う場所。
- ・不安定な場所。


## お手入れ方法

乾燥した柔らかい布などでやさしく拭いてください。

汚れが取れないときは水で程よく濡らせた布などで拭いて下さい。

研磨剤入りの洗剤、アルコール、シンナー、ワックス、溶媒、洗浄液などまたは化学製品を含む布などは使わないでください。

## 各部説明

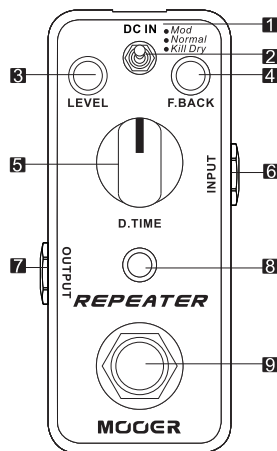

## 1. DC IN

ACアダプター(DC 9Vセンターマイナス)を接続します。

## 2. Mode Switch

- ・Mod: デレイにコーラスのような揺れを加えたサウンドになります。
- ・Normal: 通常のデレイモードです。クリアでナチュラルなサウンドになります。
- ・Kill Dry: エフェクトのかかっていない原音(ドライ信号)をカットし、デレイエフェクトの信号のみ出力します。他のエフェクターやアンプに接続して使う際に非常に役立ちます。

## 3. LEVEL

エフェクトの出力量を調整します。

## 4. F.BACK

エフェクトの残響音(リビート数)を調整します。

## 5. D.TIME

デレイタイムを調整します。

## 6. INPUT

1/4モノラルオーディオジャックでの入力になります。

## 7. OUTPUT

1/4モノラルオーディオジャックでの出力になります。

## 8. ON/OFF LED

エフェクトをオンにした際、LEDが点灯します。

## 9. TRUE BYPASS Foot Switch

エフェクトのオン/オフ切り替えスイッチ。オフにした場合、エフェクトの回路を通さないとトルバイパスを採用しました。

## 仕様

入力：1/4モノラルジャック(インピーダンス470KΩ)

出力：1/4モノラルジャック(インピーダンス100Ω)

電源：ACアダプター 9V DC センターマイナス

消費電流量：128mA

サイズ：93,5(D)×42(W)×52(H)mm

重量：160g

付属品：日本語取扱説明書(保証書)

