

MOOER

ShimVerb

Digital Reverb Pedal

## 取扱説明書

## 注意事項

使用前に必ずお読みください。

## 使用電源

故障や火災などの原因になりますので、ACアダプターは9V、2.1mmパレル、センターマイナスタイプをご使用ください。

また地震・雷などが発生している時は、電源を切ってご使用を控えてください。

## 接続について

シールドケーブルはアンプなどの他の機器の電源を切ってから取り外して下さい。

本体の故障や他の機器の故障を防ぐことができます。

## 使用環境

変色や変形、ノイズや故障などの原因になるので、以下のような場所などでの使用は避けてください。

- ・直射日光が当たる場所。
- ・磁気のある物の近く。
- ・高温多湿になる場所。
- ・電圧規格が違う場所。
- ・不安定な場所。


## お手入れ方法

乾燥した柔らかい布などでやさしく拭いてください。

汚れが取れないときは水で程よく濡らせた布などで拭いて下さい。

研磨剤入りの洗剤、アルコール、シンナー、ワックス、溶媒、洗浄液などまたは化学製品を含む布などは使わないでください。

## 各部説明

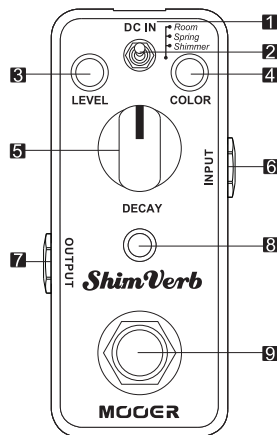

## 1. DC IN

ACアダプター(DC 9Vセンターマイナス)を接続します。

## 2. Mode Switch

- ・Room: 小さな部屋からホールのような広い空間でのリバーブを表現したサウンドになります。
- ・Spring: 60年代のピーチミュージック(サーフサウンド)にかかせないビンテージ・スプリングリバーブをシミュレートしたサウンドになります。
- ・Shimmer: リバーブに倍音を加え、きらめきのあるリバーブサウンドになります。

## 3. LEVEL

エフェクトの出力量を調整します。

## 4. COLOR

Roomモード選択時にリバーブの音色を調節します。Springモード選択時にスプリングリバーブ効果の音量を調節します。Shimmerモード選択時に倍音の明るさを調節します。

## 5. DECAY

リバーブの残響音が消えるまでの時間を調整します。

6. INPUT : 1/4モノラルオーディオジャックでの入力になります。

7. OUTPUT : 1/4モノラルオーディオジャックでの出力になります。

## 8. ON/OFF LED

エフェクトをオンにした際、LEDが点灯します。

## 9. TRUE BYPASS Foot Switch

エフェクトのオン/オフ切り替えスイッチ。オフにした場合、エフェクトの回路を通さないトゥルーパーパスを採用しました。

## 仕様

入力 : 1/4モノラルジャック(インピーダンス 470KΩ)

出力 : 1/4モノラルジャック(インピーダンス 100Ω)

電源 : ACアダプター 9V DC センターマイナス

消費電流量 : 128mA

サイズ : 93.5(D) x 42(W) x 52(H)mm

重量 : 170g

付属品 : 日本語取扱説明書(保証書)

