

# MOOER

## LITTLE MONSTER AC

### 迷你吉他音箱头

# 用户手册

## 注意事项

**\*使用前请仔细阅读\***

### 电源供应

请使用正确的电源连接线。  
不使用时或雷雨天时请拔下电源。

### 连接

连接设备或断开连接前，请务必关闭电源及其它设备，这将有助于避免故障和损害其它设备。另外，要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

### 放置场所

为防止变形、变色，及其它严重损坏，请避免以下情况：

- 阳光直射
- 热源
- 磁场
- 高温潮湿
- 多尘或不洁的地方
- 湿度较大
- 强烈震动或摇晃

### 电器干扰

在使用本机时，收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

### 清洁

请用干燥柔软的布清洁本机。如有必要，可用稍微湿润的布。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。

### 操作

请勿用蛮力使用开关及控制元件。  
请勿让纸屑、金属制品及其它物体落入机内。  
注意不要摔落，不要使其受到冲击及过度压力。

### 警示

**WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN  
CHASSIS MAY GET HOT FROM USE!

**WARNING:** DO NOT TURN THE AMPLIFIER ON WITHOUT A LOUDSPEAKER CONNECTED.

**高压标示:** 该标示提醒用户，该产品为高压产品，请注意用电安全。

**警示标示:** 该标示提醒用户用户操作产品时应严格按照产品上及说明书中的方式。

## 用前检查


请在使用本产品前确认电子管是否安装牢固，以避免运输途中可能造成的电子管松动。

## 性能概述

- 小巧精致的全电子管吉他音箱头
- 音色媲美 VOX AC30\*
- NORMAL/TOP BOOST 两种通道选择
- THIN/MELLOW 两种音色选择
- 增益与音量调节
- 8Ω/16Ω 两种扬声器阻抗选择
- 全金属外壳设计

[\* VOX® AC30为KORG®公司的一款著名音箱型号，厂商及产品名称为其公司所有，提到该厂商商标仅仅是为了用于说明该产品的音色特性]


## 连接

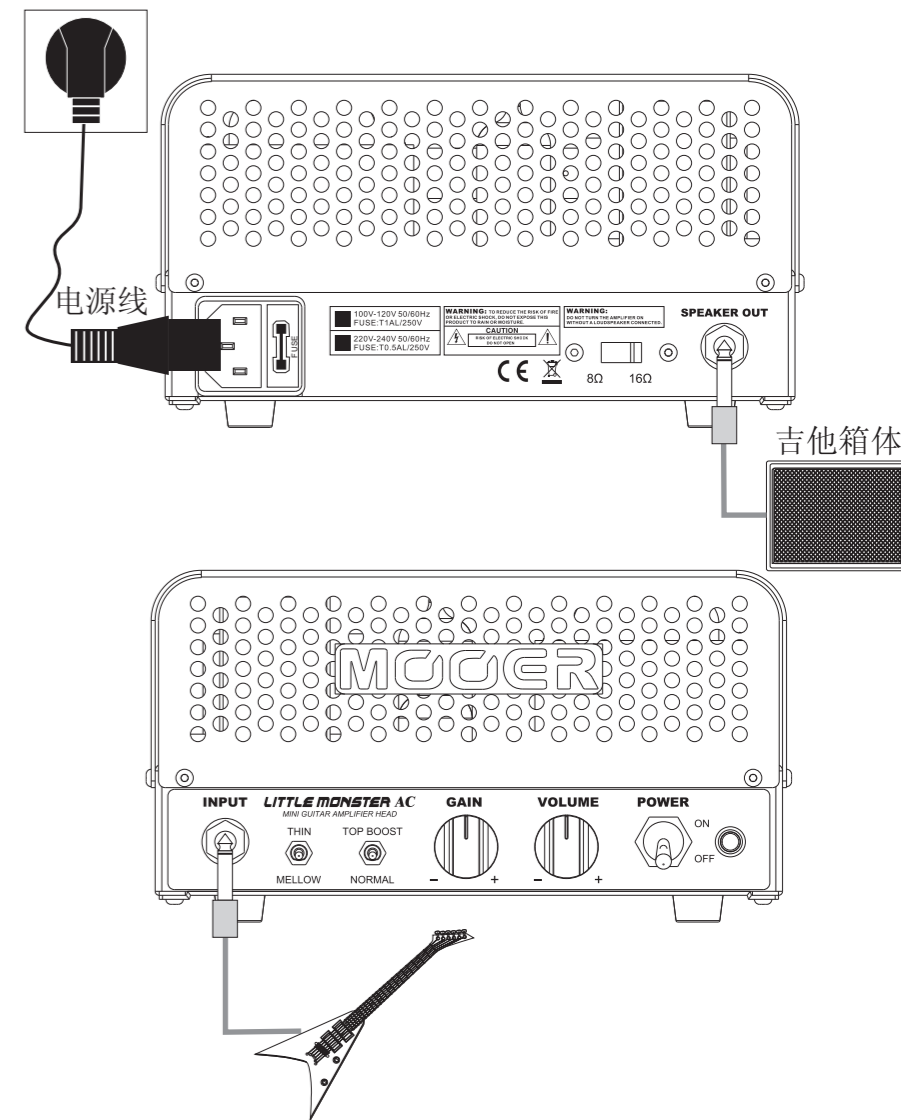

**警示:** 在开机与连接吉他时，请将所有的旋钮关至最小。

## 面板说明

### 正面面板

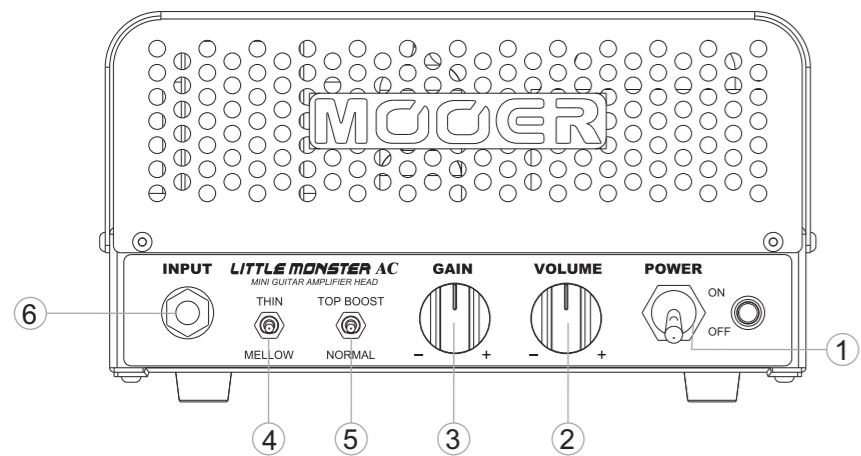

**01 POWER电源开关及LED指示灯:** 用于打开或关闭设备, LED灯表示当前的开关状态。

**警示:** 在将设备连接到扬声器前请关闭电源开关。

**02 VOLUME旋钮:** 调节输出总音量。


**03 GAIN旋钮:** 调节增益范围。

**04 音色切换开关:** 在THIN模式和MELLOW模式间切换。  
THIN - 明亮华丽的电子管音色。  
MELLOW - 温暖饱满的电子管音色。

**05 通道切换开关:** 在NORMAL通道和TOP BOOST通道间切换。  
NORMAL - Little Monster AC的基本音色。  
TOP BOOST - 在该通道将得到更多的增益, 以及一定的高频提升。

**06 INPUT输入接口:** 1/4" 单声道音频接口, 连接吉他。

## 背面板

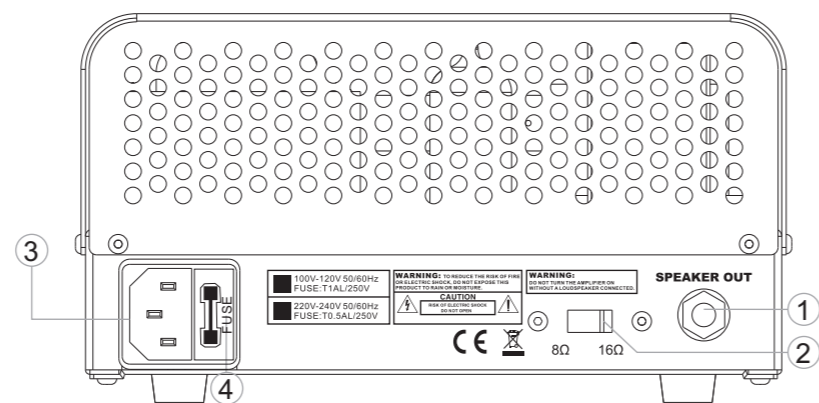

**01 SPEAKER OUT扬声器输出接口:** 连接箱体(扬声器)。

**警示:** 切勿在没有连接箱体(扬声器)的情况下打开电源。

**02 8Ω/16Ω阻抗切换开关:** 选择输出阻抗值以匹配不同阻抗的箱体(扬声器)。

**警示:** 使用时请确保箱体的扬声器阻抗与所选择阻抗值相同。

**03 电源接口:** 连接电源线。


**警示:** 在将设备连接到扬声器前请关闭电源开关。

**04 FUSE保险丝:** 保护设备免受错误用电造成的损坏。

**警示:** 切勿试图切断保险丝或使用错误参数的替代品更换。

## 电子管更换


使用附送的内六角扳手拧开外壳上所有螺丝以拆卸外壳

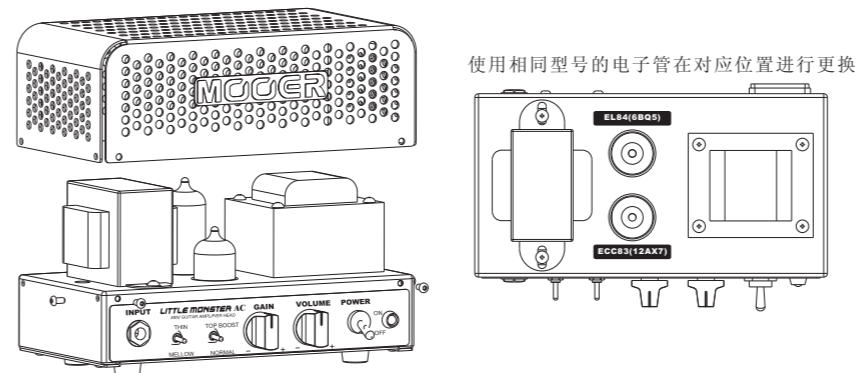

**警示:** 务必在更换电子管前关闭电源。

**警示:** 电子管在工作时会产生高温, 更换前请确认其已冷却, 以避免烫伤。

## 保险丝更换



**保险丝起到保护音箱电路的作用, 在更换保险丝前请仔细阅读。**

**警示:** 更换保险丝时, 请严格依照保险丝座标明的规格参数选择替代品, 切勿使用不同于规定参数的保险丝。

**警示:** 务必在更换保险丝前关闭电源。

## 技术参数

<b>输出功率:</b>	5 瓦
<b>前级电子管:</b>	ECC83 (12AX7) x 1
<b>后级电子管:</b>	EL84 (6BQ5) x 1
<b>电压需求:</b>	100~120V 50/60Hz FUSE: T1AL/250V 220~240V 50/60Hz FUSE: T0.5AL/250V
<b>尺寸:</b>	120mm (D) x 193mm (W) x 105mm (H)
<b>重量:</b>	2.55 Kg
<b>附件:</b>	电源线, 用户手册, 便携包, 内六角扳手

\*免责声明: 参数更新恕不另行通知。

# MOOER

魔耳乐器有限公司  
www.moeraudio.com